
CHKSFIS.bat 介绍:

用于解决如下描述的问题,产测 PC 同时存在并连接 2 个网络(SFIS 有线网,WIFI 局域无线网)时,WIFI 网络不定时抢占 SFIS 网络,导致 PC SFIS 网络无法连线(网关不服务)。最终导致 Sensor_K 站(也包括 CN80 的 Fuse 站等所有双网络站别)不定时无法访问 SFIS 网络。(临时解决办法是,OP 手动用管理员权限执行 Route_Set.bat)。CHKSFIS.bat 的原理就是先检查 SFIS 网络是不是 OK 的,NG 时,用 Route Set.bat 的整套指令自动修复网络。

管理员权限执行问题:

类似于 CHKSFIS.bat (含 route 读写操作)的批处理或者 exe 软体,需要管理员权限才能执行,而产线电脑默认是无管理员权限,产测主程式 Productver.exe/PUSIGB .exe 调用时 UUTAP 下的批处理或者 exe 软体存在运行不成功的可能。为解决这个问题,需要对产测主程式 Productver.exe 如下设置:

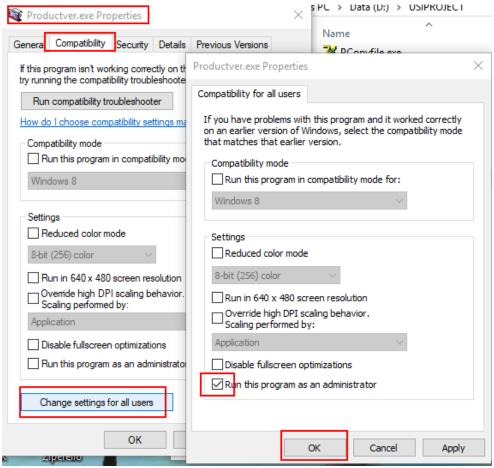

这样以后,OP 手动打开 Productver.exe,用的就是管理员权限,它调用 PUSIGB.exe,以及 PUSIGB.exe 调用其他软体都是用同一权限执行。